

ATIDAROMŲJŲ-ATVERČIAMŲJŲ LANGŲ APKAUSTAI

Aptarnavimo ir priežiūros instrukcija





PRIEŽIŪRA

Jūs įsigijote langus su aukštos kokybės atidaromaisiais-atverčiamaisiais apkaustais iš Gretschi-Unitas Baubeschläge GmbH. Kaip ir kiekvienas gaminyje langas reikalauja nuolatinės priežiūros. Lengvas ir patikimas lango varstymas ir jo ilgaamžiškumas labai priklauso nuo apkaustų nuolatinės priežiūros.

Lango tarpinės (sandarikliai) neturi būti uždažyti ar valomi agresyviomis cheminėmis medžiagomis.

Mes rekomenduojame kreiptis į langų gamintoją dėl serviso sutarties sudarymo ir priežiūros darbų atlikimo. Jei dėl atsiradusių problemų (gedimų) užtikrinti tolimesnio lango funkcionavimo nėra galimybių, prašome kuo skubiau kreiptis į langą pagaminusią įmonę.

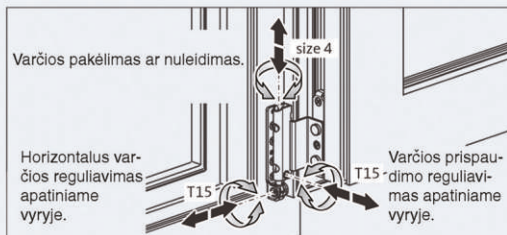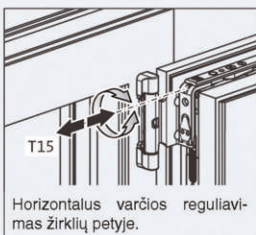

Mes rekomenduojame kreiptis į langų gamintoją dėl serviso sutarties sudarymo ir priežiūros darbų atlikimo.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS



PAVOJUS!

Iškritimo rizika per atidarytą langą. Nepalikite be priežiūros atidarytų langų.



ĮSPEJIMAS!

Susižalojimo rizika dėl prispaudimo. Įsitikinkite, kad uždarydami langą neįžeisite rankos.



ĮSPEJIMAS!

Sužalojimo rizika dėl netikėto vėjo gūσιο. Nepalikite be priežiūros atidaryto lango, jei jis neturi atidarymo ribotuvo.



SVARBU!

Lango sugadinimas dėl per didelio jo atidarymo. Stebėkite, kad atidaryta varčia nesidaužytų į angokraštį.



SVARBU!


Lango sugadinimas dėl per didelės apkrovos. Nekabinkite jokio papildomo svorio ant lango varstomos dalies.




SVARBU!

Lango sugadinimas dėl pašalinių daiktų. Nedėkite jokių pašalinių daiktų tarp varčios ir staktos.

LANGO VALDYMAS



Atversta
Atidaryta
Uždaryta

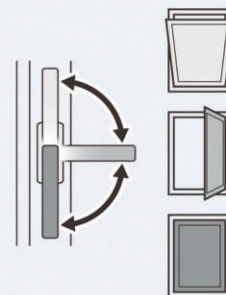

VARČIOS REGULIAVIMAS

Mes rekomenduojame periodiškai tikrinti lango profilio bei stiklo paketo būklę ir nedelsiant pakeisti nekokybiškas (pažeistas) dalis naujomis.

GARANTIJA

Visada laikykitės įspėjimų ir vadovaukitės saugumo bei aptarnavimo instrukcija. Tai privaloma, siekiant, kad gedimo atveju galiotų gamintojo taikoma garantija.

Viršlangis VENTUS F 200 / F 300

Priežiūros instrukcija
Varčios įstatymas ir nuėmimas





Jūs naudojate langais su aukštos kokybės Gretsch Unitas apkaustais. Langas nusidėvi taip pat, kaip ir bet kuris kitas daiktas. Langų apkaustų lengvas valdymas ir ilgaamisiškumas priklauso nuo jų priežiūros.

Todėl mes rekomenduojame atlikti kasmetinius patikrinimus:

 **Visas judančias dalis išvalyti ir sutepti alyva.**


X **Prispaudimo varžtą stipriau priveržti prie rankenos ir žirklių.**

Pasikartojančių gedimų atveju, kai tai nebeužtikrina saugaus langų naudojimo, kreipkitės į meistrus.

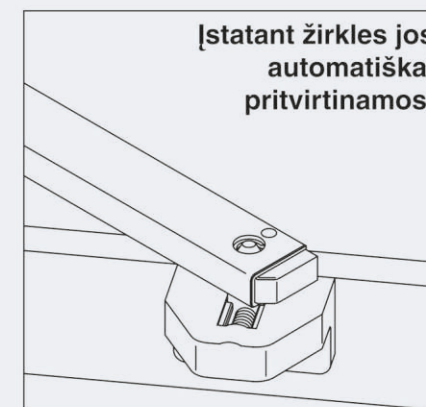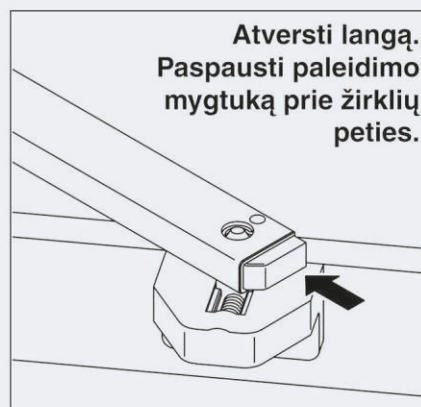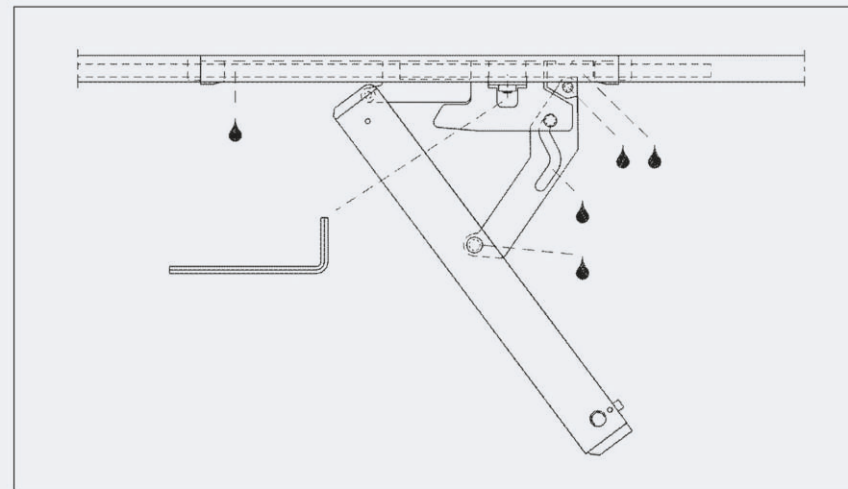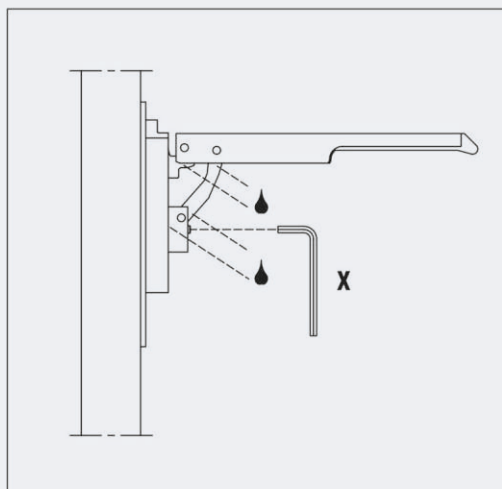


PSK ATVERČIAMIEJI-STUMDOMIEJI APKAUSTAI

Aptarnavimo ir priežiūros instrukcija

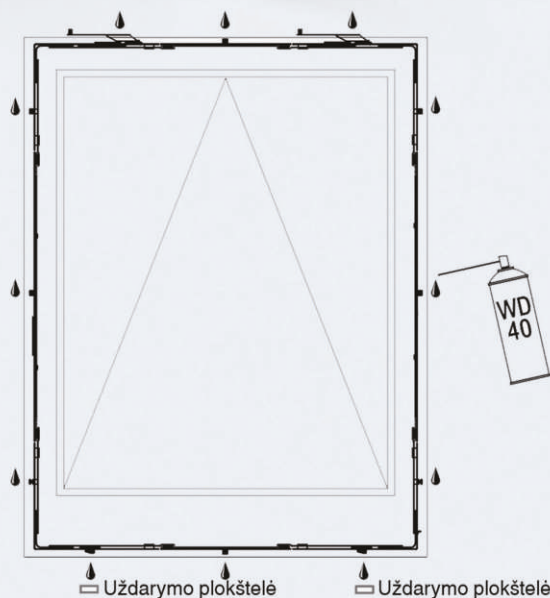

Jūs įsigijote duris su aukštos kokybės atverčiamaisiais-stumdomaisiais apkaustais iš Gretsch-Unitas Baubeschläge GmbH.

Tam, kad būtų užtikrintas tinkamas apkaustų funkcionavimas, vartotojas turi atlikti tokius priežiūros darbus duryse bent kartą per metus:

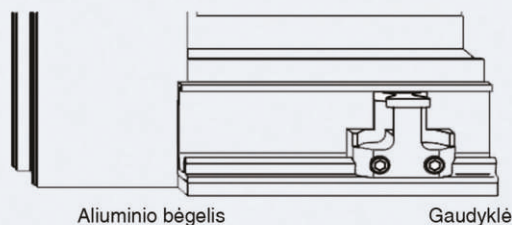


Uždarymo plokštelė staktoje



2 pozicionavimo plokštelės apačioje



Uždarymo plokštelė perimetru

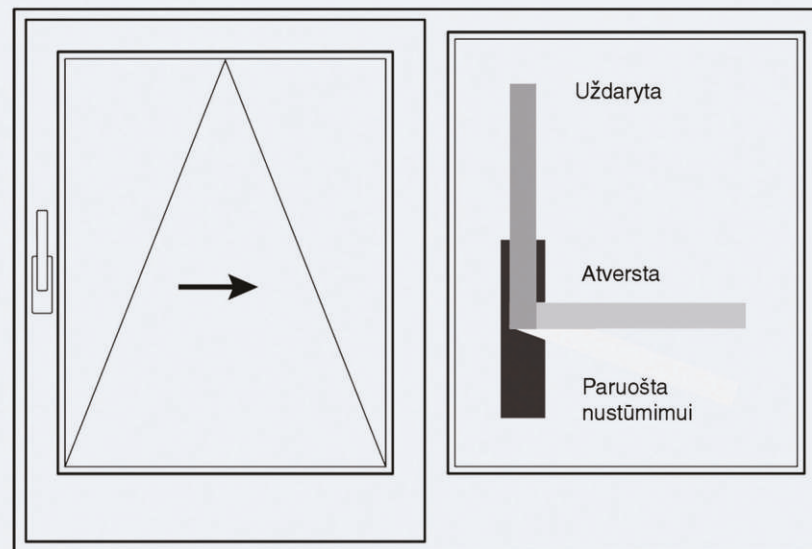

Rankenos pozicionavimas kairėje, atidarymas ir nustūmimas į dešinę pusę.

1. Sutepti visus uždarymo taškus ir judančias apkaustų dalis, naudojant tam pritaikytą alyvą ir nepažeidžiant antikorozinės apkaustų dangos.
2. Išimti visus apkaustus taisant profilį (jį dažant). Reguliariai valyti slenksčio paviršių.
3. Patikrinti teisingą rankenos pozicionavimą. Jei reikia, priveržti rankeną laikančius varžtus.
4. Reguliariai šalinti nešvarumus nuo aliuminio bėgelio durų apačioje. Periodiškai sutepti gaudyklę.
5. Apkaustų reguliavimą bei atskirų dalių keitimą rekomenduojame patikėti serviso specialistams.

HS STUMDOMŲJŲ DURŲ APKAUSTAI

Montavimo ir priežiūros instrukcija

Lengvas ir patikimas durų varstymas ir jų ilgaamžiškumas labai priklauso nuo teisingo durų sumontavimo ir nuolatinės apkaustų priežiūros.

1. MONTAVIMAS

Išlyginkite rėmą vertikaliai ir horizontaliai gulsčiuko pagalba. Užfiksuokite medinius pleištus šonuose, viršuje ir apačioje. Mediniai pleištai neturi išsikišti už rėmo vidinėje pusėje ir trukdyti tinkavimo darbams.

2. VARČIOS IŠĖMIMAS

Pakelkite varčią pasukdami rankeną žemyn ir pastumkite ją apie 50 cm. Išsukite varžtus ir nuimkite varčios laikiklius. Atverskite varčią į vidinę pusę ir nuimkite nuo aliumininio bėglio. Varčią įstatysite atlikę šiuos žingsnius atvirkščia tvarka.

3. VARČIOS PRISPAUDIMO REGULIAVIMAS

Varčios prispaudimą sureguliuosite raktu pasukę uždarymo kaiščius. Sutepkite juos pažymėtose vietose.

4. PRISPAUDIMO REGULIAVIMAS

Varčių prispaudimą centrinėje dalyje sureguliuosite atsuktuvu pasukę varžtą sukabinimo detalėje.

