

### DURŲ ATIDARYMAS

1. Uždarytų durų rankena nuleista vertikaliai žemyn (1 pav.). Norint atidaryti duris durų rankena sukama iki horizontalios padėties. Sukant rankeną duris "atsivertinėja" į vidų. Rankenai esant horizontalioje padėtyje (3 apv.) apatinė durų dalis prisispaudusi prie rėmo, viršus "atsivertęs" į vidų.

2. Sukant rankena toliau (2 pav.) durų apačia "išsikelia" iš savo vietos apačioje. Švelniai pastūmus duris jų važinėjimo kryptimi, jos nusistumia į šoną.

### DURŲ UŽDARYMAS


1. Prieš uždarant duris durų rankena pasukama į horizontalią padėtį (3 pav.) durys švelniai stumiamos uždarymo kryptimi, kol apatinė durų dalis "išsoka" į savo vietą rėme. Durys lieka tik "atverstos".

2. Norint uždaryti atverstas duris, durų rankena švelniai sukama iš horizontalios padėties (3 pav.) žemyn (1 pav.). Durys pačios prisitraukia ir užsidaro.


**Nestumdyti durų per jėgą!**

**Nesuktioti rankenos per jėgą!**


**Draudžiama uždarinėti duris, kai pro jas ištemptas elektros laidas ar vandens žarna!**

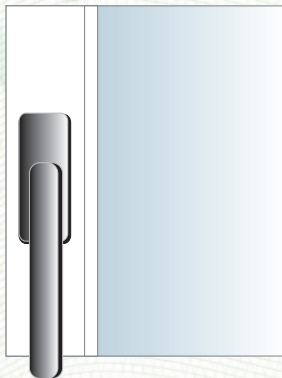

1 pav. Rankena vertikaliai žemyn

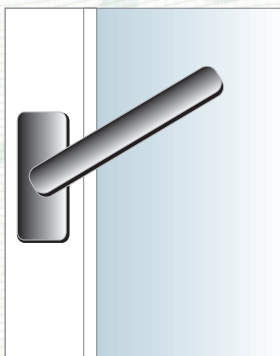

2 pav. Rankena pakelta aukštyn

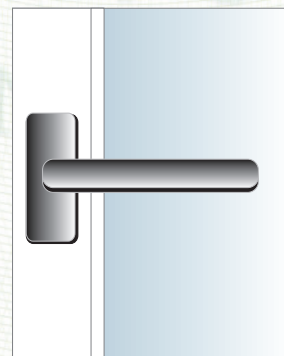

3 pav. Rankena pasukta horizontaliai

### PROFILIŲ PRIEŽIŪRA.

Plastikinių profilių valymui mes rekomenduojame naudoti GEALAN plastikinių profilių valiklį. Taip pat galima naudoti buitinius valiklius pagamintus tensidų pagrindu (Ajax, Calgonit, Meister Proper, vanduo su muilu, vanduo su soda ir kt.) Negalima paviršių valyti alkoholiu, lakų skiedikliais, organiniais tirpikliais turinčiais acetono ir ketono junginių. Taip pat negalima naudoti šveitimo priemonių.

### STIKLO PAKETŲ IR TARPINIŲ PRIEŽIŪRA.

Statybos metu apdulkėjusių langų stiklų nevalyti sausai. Sausos abrazyvinės dalelės subraižo poliruotą stiklo paviršių nepataisomai. Stiklo plovimui naudokite buitines priemones skirtas langų plovimui. Lango tarpines plaukite muilinu vandeniu. Nenaudokite chemiškai aktyvių medžiagų, koncentruotų valiklių. Tepimui nenaudokite riebalinių medžiagų.

### PASTABA.

Sumontavus gaminius, kol vyksta apdailos darbai, reikalaujama uždengti polietileno plėvele ar kitomis priemonėmis. Taip reikia daryti, kad būtų apsaugoti gaminių apkaustai, tarpinės, stiklai ir kt. paviršiai nuo užteršimo. Jei taip nedaroma tuomet užteršti gaminiai gali būti sugadinami.

### Svarbu:

**Jeigu UAB "Megrame langai" produkcijos naudotojas nesilaiko nurodytos instrukcijos tuomet įmonė neatsako už sugadintus gaminius ir jų būklę.**